



PRIPOJENIE SVORKOVNICE

1. Pripojenie sekčných elektromagnetických ventilov a externého transformátora k XC 801i

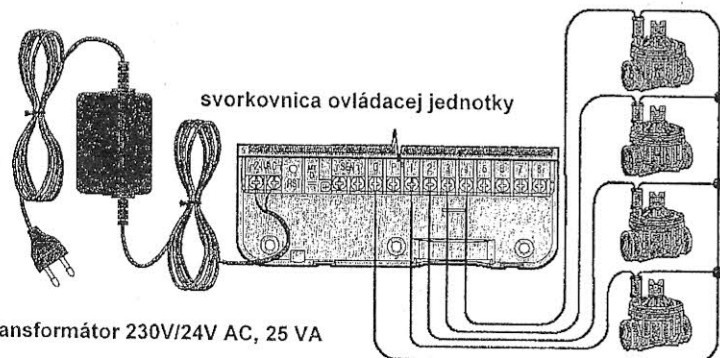

2. Pripojenie hlavného a sekčných elektromagnetických ventilov k ovládacej jednotke XC 801i

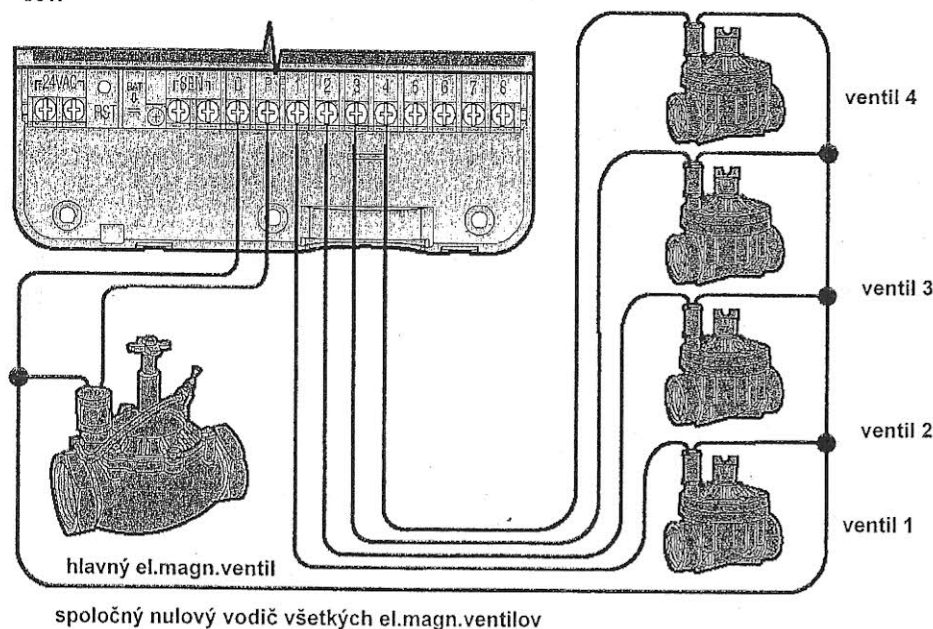

- následne tlačidlo ► stisknite ešte trikrát a na displeji sa zobrazí symbol ■ a blikajúca číslica 1
- tlačidlom PRG zvolíte program (A, B, alebo C) a následne začne blikat symbol prvého dňa v týždni (MO – pondelok)
- pokiaľ ponecháte predstavený program, stlačte tlačidlo ► a následne začne blikat symbol prvého dňa v týždni (MO)
- teraz tlačidlom ◀, ▶, alebo + nastavte blikajúci kurzor na deň v týždni, v ktorom má byť závlaha trvalo zablokovaná
- stlačte tlačidlo – a nad označením dňa v týždni sa zobrazí symbol preškrtnutej kvapky
- podobne je možné označiť i viac dní v týždni
- automatická závlaha je v takto označených dňoch **trvalo zablokovaná** a to i v prípade, že na tento deň pripadá závlahový interval, alebo párny, či nepárny závlahový deň!!

- v našom prípade teda automatická závlaha nepôjde za žiadnych okolností v sobotu (SA)
- po nastavení trvalého blokovania závlahy v týždennom kalendári u prvého programu stlačte tlačidlo PRG pre zablokovanie i v ďalších programoch
- po nastavení trvalého blokovania závlahy v týždennom kalendári vo všetkých programoch, kde ste chceli toto nastavenie urobiť, otočte hlavný ovládač späť do polohy RUN

14. Programová pauza medzi sekciami

Medzi spustením jednotlivých sekcií umožňujú jednotky XC nastaviť pauzu v rozmedzí 0 sekúnd – 4 hodiny. Nastavenie prebieha v intervale 0 sec. – 1 min. v sekundových krokoch, v intervale 1 min. – 2 hod. v minútových krokoch a v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min.

- otočný ovládač nastavte do polohy RUN
- stlačte a držte stlačené tlačidlo – a súčasne otočte ovládač do polohy RUN TIMES
- uvoľnite tlačidlo – a na displeji sa zobrazí blikajúci údaj 00, ktorý vyjadruje dĺžku programovej pauzy medzi sekciami v sekundách
- tlačidlom +, alebo – zadajte dĺžku pauzy medzi sekciami
- nastavenie prebieha v intervale 0 sec. – 1 min. v sekundových krokoch
- po údají 59 (sekúnd) nasleduje prechod do formátu hod:min a to 0:01 a nastavovanie pokračuje v intervale 1 min. – 2 hod. v minútových krokoch až do hodnoty 2:00
- po údají 2:00 (2 hodiny) nastavovanie pokračuje v intervale 2 hod. – 4 hod. v krokoch po 10 min., t.j. 2:10, 2:20 až 4:00 čo je maximálna dĺžka programovej pauzy medzi sekciami
- nastavená dĺžka programovej pauzy medzi sekciami je spoločná pre všetky programy a všetky sekcie
- po nastavení programovej pauzy medzi sekciami prepnete otočný ovládač do polohy RUN

