






# Werkstatt-Rollbrett / Workshop Creeper

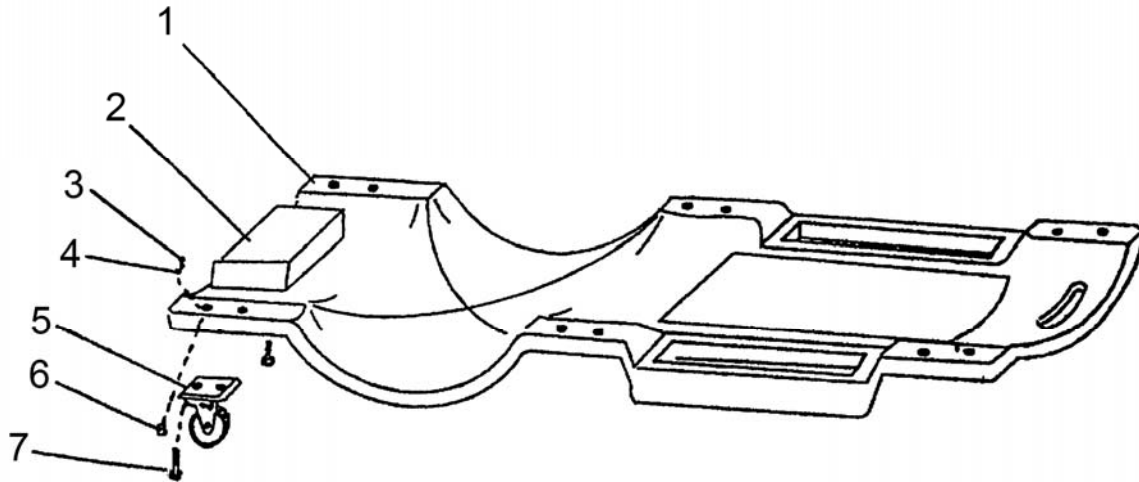

Teileliste			Partlist		
Nr.	Bezeichnung	Anzahl	No.	Description	QTY
1	Rollbrett-Körper	1	1	Creeper Body	1
2	Kopfstück	1	2	Headrest	1
3	Mutter M6	12	3	Nut M6	12
4	Unterlegscheibe	13	4	Flat Washer	13
5	46 mm Lenk-Rolle	6	5	3" Swivel Caster	6
6	Hülse	12	6	Sleeve	12
7	Schraube M6	13	7	Screw M6	13
8	Montageschlüssel	1	8	Wrench	1

 <b>Warnhinweise</b> 	 <b>Warnings</b> 
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht zum Verschieben des Fahrzeugs unter Autoreifen stellen.</li> <li>• Nicht als Spielzeug bzw. Skateboard verwenden</li> <li>• Nicht als Trittstufe oder als Sprungbrett verwenden</li> <li>• Nicht verwenden, wenn ein oder mehrere Räder funktionsuntüchtig sind</li> <li>• Nicht verwenden, wenn ein Teil der Konstruktion gebrochen oder gerissen ist.</li> <li>• Immer an einem sicheren Ort aufbewahren.</li> <li>• Immer in aufrechter Position lagern.</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Do not place under automobile tires to move or reposition vehicle,</li> <li>• Do not use as a toy or skateboard</li> <li>• Do not stand on unit or use as a stepping device.</li> <li>• Do not use if one or more wheels are inoperative-repair before re-use.</li> <li>• do not use if any part of the support structure is broken, split or cracked</li> <li>• When not in use, unit should be stored in a secure place.</li> <li>• Always store in an upright position.</li> <li>• Keep out of the reach of children.</li> </ul>

<b>Montage</b>	<b>Assembly</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stecken Sie die Schraube (7) durch den Rollenhalter (5) und durch das Rollbrett (1)</li> <li>2. Stecken Sie die Hülse (6) auf die Schraube (7)</li> <li>3. Setzen Sie die Unterlegscheibe (4) und M6 Mutter (3) auf die Schraube (7) und ziehen Sie diese an</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Put the screw (7) through the hole of caster (5) then go through the hole of creeper body (1)</li> <li>2. Put the sleeve (6) through the screw (7)</li> <li>3. Settle the caster with flat washer (4) and nut M6 (3)</li> </ol>