


## Návod na montáž



Pre správnu inštaláciu samostatne stojacich lamiel budete potrebovať laserovú vodováhu.



1. Pomocou vodováhy vyznačte čiaru, pozdĺž ktorej plánujete inštaláciu lamiel.

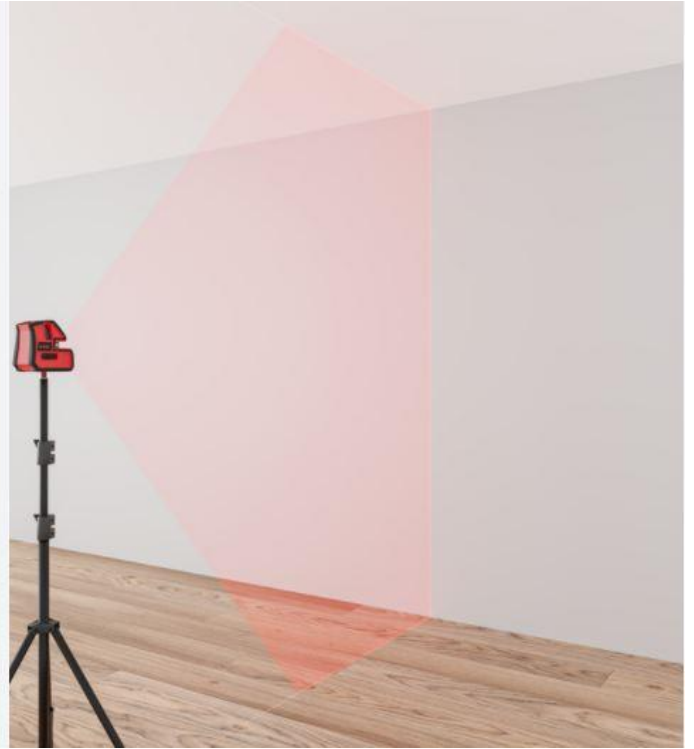

2. Postupujte podľa línií poskytovaných vodováhou a na podlahu a strop nalepte papierovú pásku. Pomôže vám to pri ďalšom určovaní polohy jednotlivých lamiel.

3. Zmeňte vodováhu a otočte ju o 90 stupňov tak, aby lúč pretínajúci pásky označil miesto, kde by sa mala namontovať prvá lamela.

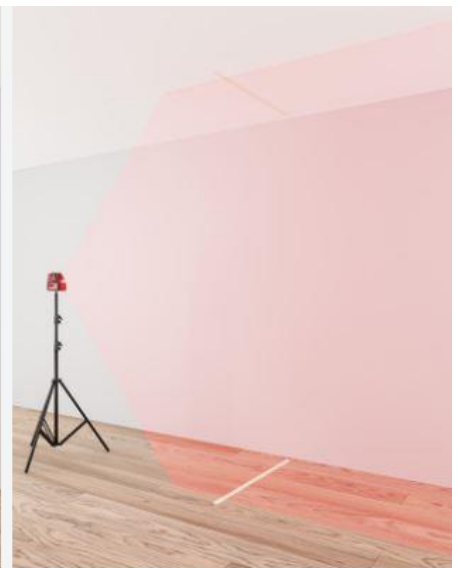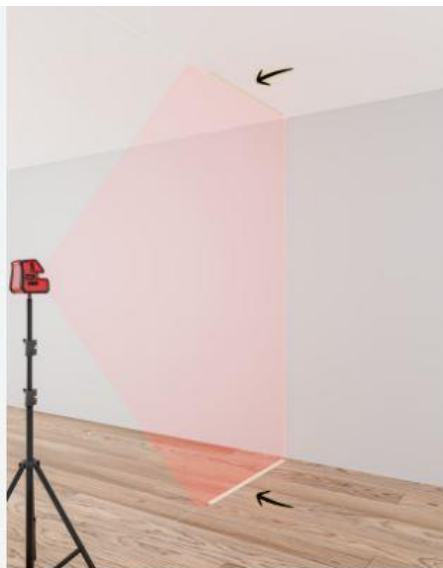

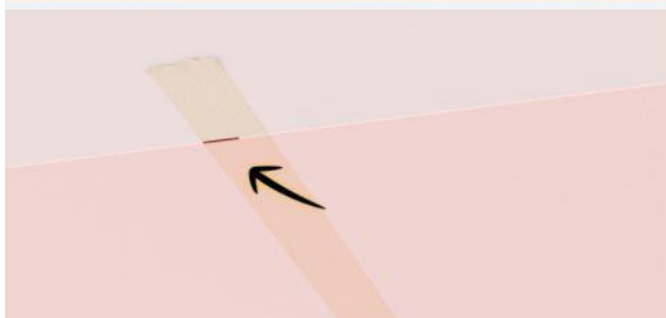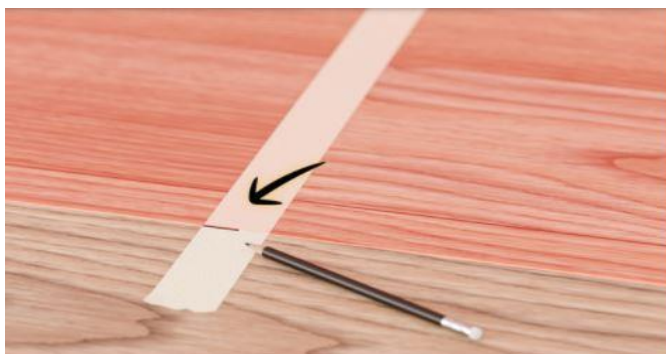

4. Jasne označte prieťahník  
lúča vodováhy s páskami  
predtým nalepenými na podlahe a strope.  
Takto veľmi presne určíte  
miesto osadenia prvej lamely,  
ktorá bude dokonale zvislá.

5. Na páske označte miesta, kam budete  
inštalovať lamelové upevňovače.  
Určte rozstup medzi lamelami podľa  
svojich preferencií.  
[Pamätajte, že rozstup musí byť min. 80 mm,  
ak chcete, aby sa lamely otáčali  
okolo svojej osi.]

6. Nainštalujte upevnenie na podlahu a  
strop. Na inštaláciu použite penovú obojstrannú pásku  
alebo skrutky s montážnymi čapmi.



7. Pásky na podlahe a strop sa môžete zbaviť,  
pretože ich už nepotrebuje.  
Môžete začať montovať lamely  
pomocou predtým pripravených upevňovacích prvkov.

**DÔLEŽITÉ!**

Každá lamela má dve upevňovacie kotvy.  
Jeden z nich je pohyblivý. Nezabudnite VŽDY  
namontovať lamely tak, aby plávajúce kotvy  
zapadli do HORNÝCH upevnení.

